IT

Forno a microonde

MANUALE D'ISTRUZIONI
MODELLO: 7151010

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il vostro microonde, conservarle con cura. Se le seguenti istruzioni verranno seguite, il vostro forno vi garantirà molti anni di ottimo servizio.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI ENERGIA A MICROONDE

(a) Non provare a usare questo forno con lo sportello aperto, dato che potrebbe provocare delle esposizioni leggere ad energia a microonde. È importante non rompere o comprimere il dispositivo di blocco di sicurezza.

(b) Non mettere alcun oggetto tra la parte frontale del forno e lo sportello, non permettere l'accumulo di sporcizia o residui di detersivi sulle superfici di chiusura.

(c) ATTENZIONE: se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, non è possibile usare il forno fino alla riparazione da parte di una persona competente.

NOTA AGGIUNTIVA

Se l'apparecchiatura non è mantenuta in un buono stato di pulizia, la sua superficie potrebbe degradarsi e incidere sulla longevità del prodotto, fino ad arrivare a situazioni potenzialmente pericolose.

Specifiche

Modello:	7151010
Voltaggio nominale:	230V~50 Hz
Potenza nominale ingresso (Microonde):	1450 W
Potenza nominale uscita (Microonde):	900 W
Potenza nominale ingresso (Grill):	1000 W
Capienza forno:	25 L
Diametro piatto girevole:	Ø 315 mm
Dimensioni esterne:	595x400x388 mm
Peso netto:	18,5 kg circa

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA ATTENZIONE

1. ATTENZIONE: se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, non è possibile usare il forno fino alla riparazione da parte di una persona competente.
2. Attenzione: È pericoloso per chiunque altro oltre ad una persona qualificata, l'esecuzione di qualsiasi operazione di servizio o riparazione che implichi la rimozione della copertura di servizio che protegge dall'esposizione alle microonde.
3. Attenzione: Liquidi e altri tipi di cibo non devono essere scaldati in contenitori sigillati, poiché rischiano di esplodere.
4. Questo prodotto è destinato a un uso domestico o similare, come ad esempio:
- in angoli cottura riservati al personale di negozi, uffici o altri ambienti di lavoro;
- dai clienti di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali;
- in seconde case;
- in bed and breakfast.
5. Usare esclusivamente utensili adatti all'uso con forni a microonde.
6. Mentre si scalda del cibo in contenitori di plastica o carta, tenere d'occhio il forno, data la possibilità di combustione.
7. Il forno a microonde è destinato a riscaldare cibi e bevande. Essiccare cibi o asciugare vestiti, oppure riscaldare cuscini, pantofole, spugne, panni umidi e altri oggetti simili può causare lesioni, combustione o incendio.
8. Se si nota del fumo, spegnere o togliere l'alimentazione all'apparecchio e tenere chiuso lo sportello, in maniera da soffocare eventuali fiamme.
9. Il riscaldamento tramite microonde di alcune bevande può

risultare in un processo di ebollizione eruttiva ritardata, prestare quindi attenzione nel maneggiare il contenitore.
10. Il contenuto di biberon e cibi per neonati in barattoli di vetro dovrebbe essere mescolato o agitato, oltre a controllare la temperatura prima del consumo, in modo da evitare ustioni.
11. Uova complete di guscio e uova cotte completamente non dovrebbero essere riscaldate nel forno a microonde, dato che potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è ultimato.
12. Il forno necessita di una pulizia regolare, i residui di cibo dovrebbero essere rimossi.
13. Il non mantenimento del forno in un buono stato di pulizia può portare a un degrado della superficie che può influire negativamente sulla durata del prodotto e può causare situazioni di rischio.
14. Usare esclusivamente la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (per forni dotati di sonda di rilevamento della temperatura.)
15. Il forno a microonde non deve essere utilizzato all'interno di un mobile chiuso.
16. Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto.
17. ATTENZIONE: Durante l'uso della modalità combinata, i bambini dovrebbero usare il forno solamente sotto sorveglianza di un adulto, data l'alta temperature prodotta dal forno.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE

Per ridurre il rischio di incidenti per persone

Installazione messa a terra

PERICOLO

Rischio di scosse elettriche. Toccare alcune delle parti interne può provocare seri danni alla persona o morte. Non disassemblare questo prodotto.

ATTENZIONE

Rischio di scosse elettriche. Un uso improprio della messa a terra può risultare in scosse elettriche. Non inserire la spina in una presa che non è stata installata correttamente e messa a terra.

Questa applicazione deve essere provvista di messa a terra. Nel caso si verificasse un cortocircuito, la messa a terra riduce il pericolo di scosse elettriche, attraverso un cavo di fuga per la corrente elettrica. Questo prodotto è corredato con un cavo che dispone di una messa a terra con relativa spina. La spina deve essere inserita in una presa propriamente installata e messa a terra.

Consultare un elettricista qualificato o un membro del personale di servizio se le istruzioni per la messa a terra non sono state comprese a fondo o se ci sono dubbi sul fatto che l'applicazione sia messa a terra in modo appropriato. Se si necessita di una prolunga, usarne solo una con cavo a tre vie.

1. L'uso di una prolunga ridotta è consigliato per evitare il rischio di caduta o d'inciampo.
2. Se si usa un cavo lungo o una prolunga:
1) La potenza nominale indicata del cavo o della prolunga deve essere, al massimo, dello stesso voltaggio nominale dell'applicazione.
2) La prolunga deve essere un cavo a tre vie da messa a terra.
3) La prolunga dovrebbe essere installata in modo da non sporgere oltre al bordo del piano d'appoggio o del tavolo, dove può essere facilmente raggiungibile da bambini e creare pericoli.

PULIZIA

Assicurarsi che l'applicazione sia staccata dalla fonte di alimentazione.

1. Pulire l'interno del forno, dopo l'uso, con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo tradizionale, usando acqua e sapone.
3. Lo sportello, le guarnizioni e le parti in prossimità di questi, devono essere puliti con cautela, con un panno leggermente umido.
4. Per la pulizia del vetro della porta del forno, non usare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati, poiché potrebbero graffiare la superfice, causando la rottura del vetro.
5. Consigli di pulizia--Per facilitare la pulizia delle pareti interne che possono venire a contatto con i cibi: Posizionare mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e riscaldare ad una potenza del microonde al 100% per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

Pericolo di incidenti per le persone

È pericoloso per chiunque altro oltre ad una persona qualificata, l'esecuzione di qualsiasi operazione di servizio o riparazione che implichi la rimozione della copertura di servizio che protegge dall'esposizione alle microonde.

Osservare le istruzioni relative a "Materiali che si possono usare nel forno a microonde o che devono essere evitati nel contesto del microonde". Ci sono alcuni oggetti non metallici che non sono sicuri per l'uso in combinazione con il microonde. Se non si è sicuri, seguire le procedure elencate sotto per testare gli utensili in questione.

Test degli utensili:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con un bicchiere di acqua fredda (250 ml), insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere a potenza massima per un minuto.
3. Tastare attentamente l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per cuocere con il microonde.
4. Non superare il minuto di cottura.

Materiali che si possono usare nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Piatto per rosolare	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto deve rimanere almeno 5 mm al di sopra del sostegno girevole. Un uso improprio può causare la rottura del sostegno girevole.
Stoviglie	Usare solo accessori sicuri per il microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non usare stoviglie danneggiate o scheggiate.
Contenitori in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solamente per scaldare cibo finché questo è tiepido. Molti tipi di vetro non sono resistenti alle alte temperature e potrebbero rompersi.
Oggetti in vetro	Usare solo oggetti in vetro resistenti al calore da forno. Assicurarsi che non ci siano delle parti metalliche. Non usare stoviglie danneggiate o scheggiate.
Sacchetti per cottura a microonde	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con elementi in metallo. Fare delle piccole fenditure nei sacchetti per consentire al vapore di uscire.
Piatti e bicchieri di carta	Sono previsti solo per cotture/riscaldamenti brevi. Non lasciare il forno inosservato mentre è in opera nella fase di cottura.
Tovaglioli di carta	Usare per coprire cibi da riscaldare o per assorbire il grasso. Usare solo sotto osservazione e per brevi periodi.
Carta pergamena	Usare come copertura per evitare schizzi o deformazioni a causa del vapore.
Plastica	Usare solo accessori sicuri per il microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere contrassegnata come "Sicuro per il Microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si scalda. "Sacchetti per la bollitura" e buste di plastica chiuse in maniera molto stretta dovrebbero essere perforati come indicato sulla confezione.
Involucri di plastica	Usare solo accessori sicuri per il microonde. Usare per coprire cibi durante la cottura per evitare la formazione di umidità. Non far toccare l'involucro di plastica e il cibo.
Termometri	Usare solo termometri adatti al microonde (termometri per carne e dolci).
Carta incerata	Usare come copertura per evitare schizzi e umidità.

Materiali da evitare nell'uso del microonde

Utensili	Osservazioni
Vaschetta in alluminio	Potrebbe causare delle scintille. Trasferire il cibo in un contenitore a prova di microonde.
Cartoni per cibo con maniglia di metallo	Potrebbe causare delle scintille. Trasferire il cibo in un contenitore a prova di microonde.
Utensili di metallo o rivestiti in metallo	Il metallo scherma il cibo dall'energia a microonde. I bordi metallici potrebbero causare delle scintille.
Laccio metallico	Può essere causa di scintilla e provocare del fuoco all'interno del forno.
Buste di carta	Potrebbero provocare del fuoco all'interno del forno.
Schiuma di plastica	La schiuma di plastica potrebbe sciogliersi o contaminare i liquidi all'interno se esposta a temperature troppo elevate.
Legno	Il legno si potrebbe seccare se usato in microonde e dunque spaccarsi o rompersi.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


IMPOSTARE IL VOSTRO FORNO

Nomi delle parti del forno e accessori

Rimuovere il forno e tutti i materiali dal cartone e dalla cavità del forno.

Il vostro forno vi sarà consegnato con i seguenti accessori:

Vassoio di vetro	1
Elementi del piatto girevole	1
Manuale d'istruzioni	1

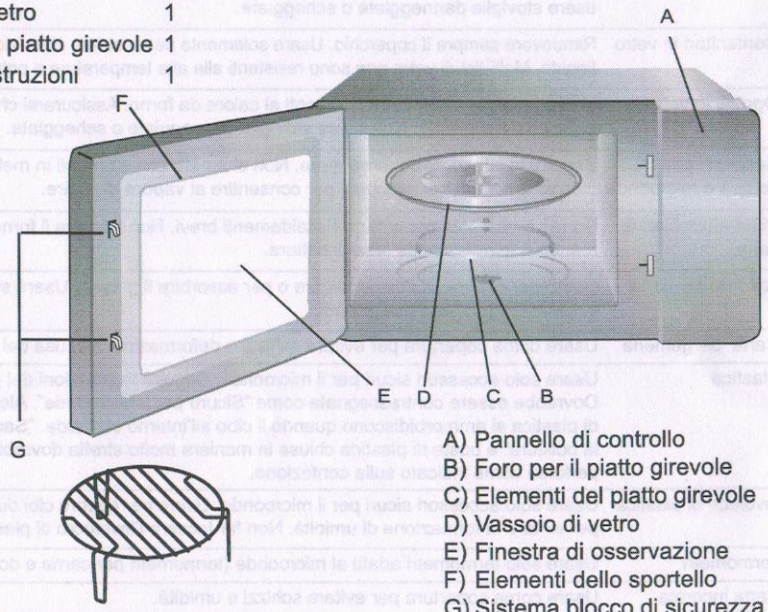

A) Pannello di controllo
B) Foro per il piatto girevole
C) Elementi del piatto girevole
D) Vassoio di vetro
E) Finestra di osservazione
F) Elementi dello sportello
G) Sistema blocco di sicurezza

Griglia (Da utilizzare solo in funzione grill; da posizionare sul vassoio di vetro)

Installazione del piatto girevole



a. Non mettere mai il vassoio di vetro sottosopra. Il vassoio di vetro dovrebbe sempre girare liberamente.
b. Sia il vassoio di vetro sia il piatto girevole devono essere sempre usati durante la cottura.
c. Tutti i cibi e relativi contenitori devono essere sempre posizionati sul vassoio di vetro per essere cucinati.
d. Se il vassoio di vetro o un elemento del piatto girevole dovesse rompersi o danneggiarsi, contattare il servizio d'assistenza autorizzato più vicino.

Installazione e connessione

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso domestico.
2. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un'installazione da incasso. Non deve essere utilizzato su un piano d'appoggio o all'interno di un mobile.
3. Rispettare le specifiche istruzioni di installazione.
4. Il prodotto può essere installato in un mobile a parete largo 60 cm.
5. Il forno è dotato di una spina e deve essere connesso esclusivamente a una presa correttamente installata e messa a terra.
6. La tensione di rete deve corrispondere a quella specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento.
7. La presa deve essere installata e il cavo connettore deve essere sostituito esclusivamente da un elettricista qualificato. Se, a seguito dell'installazione, la spina non risulta più accessibile, nel lato dell'installazione deve essere presente un sezionatore onnipolare con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.
8. È vietato utilizzare adattatori, ciabatte elettriche e prolunghe. Un sovraccarico può comportare il rischio di incendio.

Durante il funzionamento, la superficie accessibile può essere calda.



Istruzioni per l'installazione

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con l'installazione

Nota

Connessione elettrica

Il forno è dotato di una spina e deve essere connesso esclusivamente a una presa correttamente installata e messa a terra. In accordo alle norme vigenti, la presa deve essere installata e il cavo connettore deve essere sostituito esclusivamente da un elettricista qualificato.

Se, a seguito dell'installazione, la spina non risulta più accessibile, nel lato dell'installazione deve essere presente un sezionatore onnipolare con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

Il vano di incasso non dovrebbe essere chiuso posteriormente.

Mantenere una distanza tra il muro e il pavimento del mobile soprastante.

Qualora sia necessario mantenere una distanza specifica, tale valore verrà riportato negli schemi.


L'altezza minima di installazione è 85 cm.

Non coprire gli slot di ventilazione e le prese d'aria.

Nota:


Non incastrare o piegare il cavo di potenza.

A. Mobile da incasso

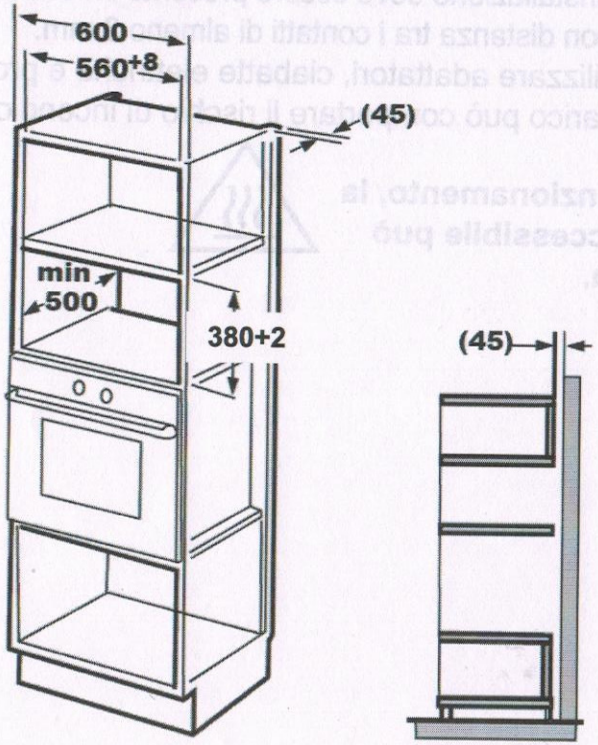


Vite

Staffa

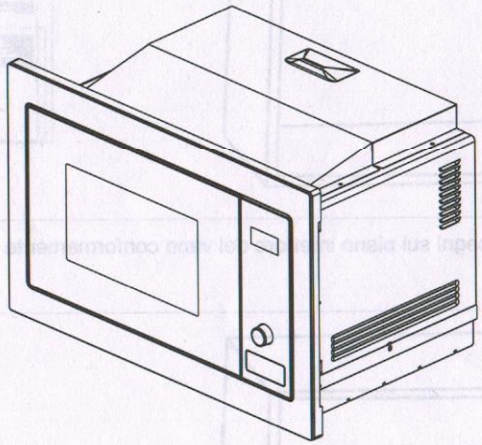


B. Preparare il vano di incasso


1. Leggere le istruzioni riportate sulla SAGOMA PER IL FONDO DEL VANO e appoggiare la sagoma sul piano inferiore del vano.

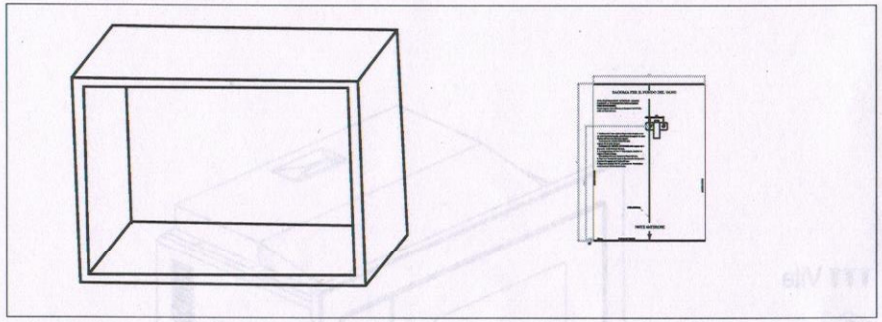

2. Riportare i segni sul piano inferiore del vano conformemente ai segni "a" della sagoma.

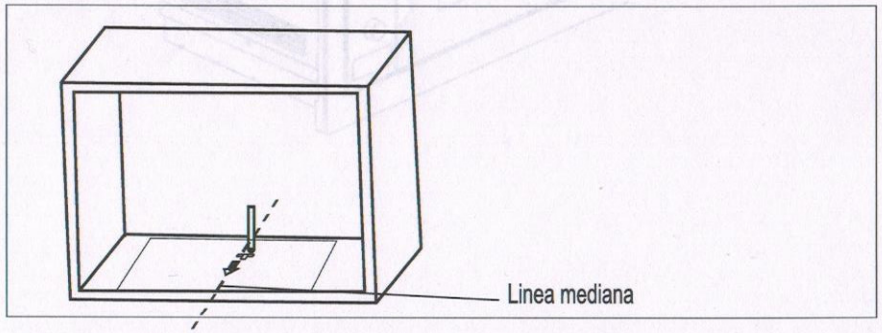


3. Rimuovere la sagoma per il fondo del vano e fissare la staffa per mezzo della vite.

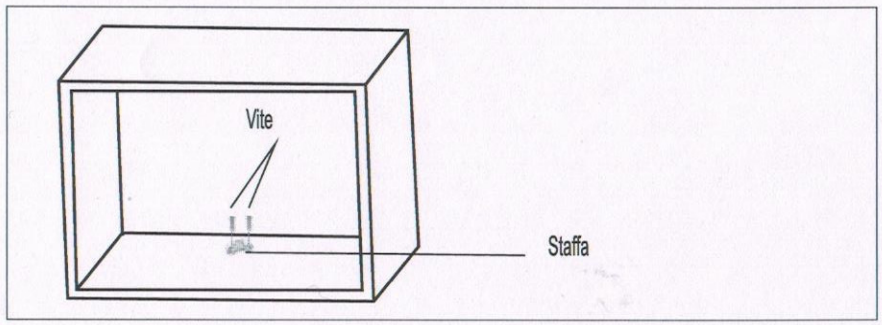


C. Installare il forno


4. Installare il forno nel vano
   - Assicurarsi che la parte posteriore del forno sia fissata tramite staffa.
   - Non incastrare o piegare il cavo di potenza.

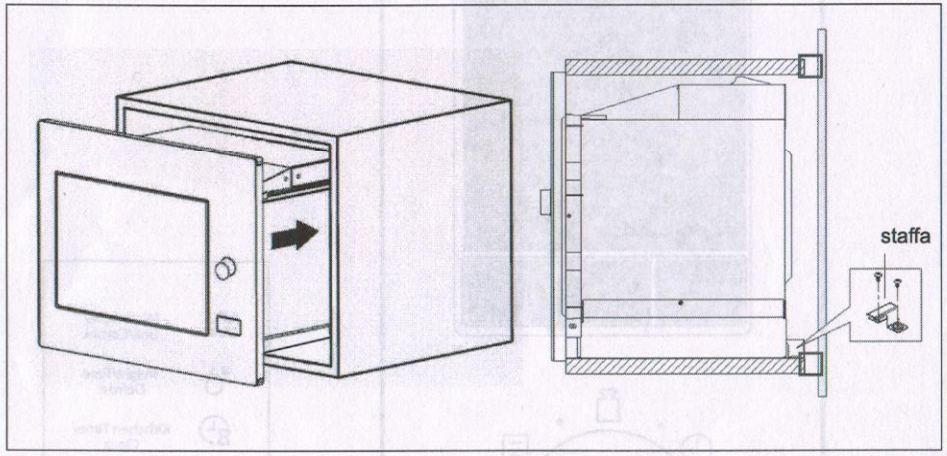


5. Aprire lo sportello, fissare il forno nel vano con una vite sul foro di installazione.

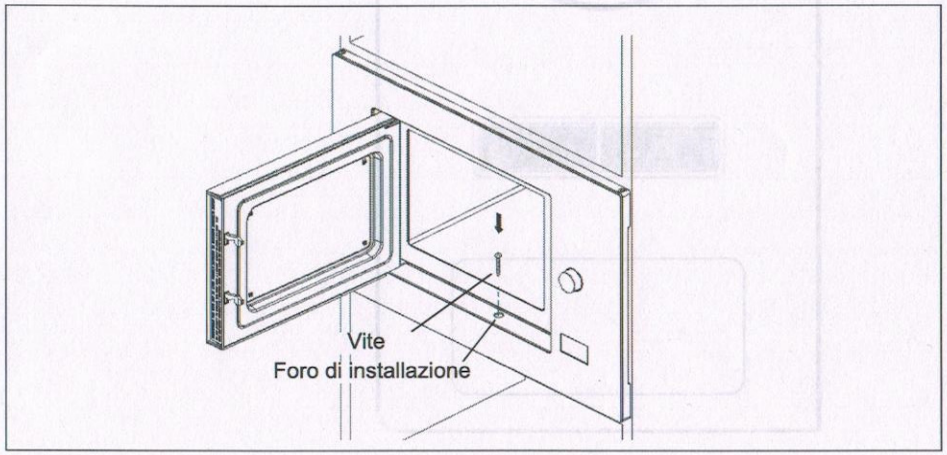

Pannello di controllo

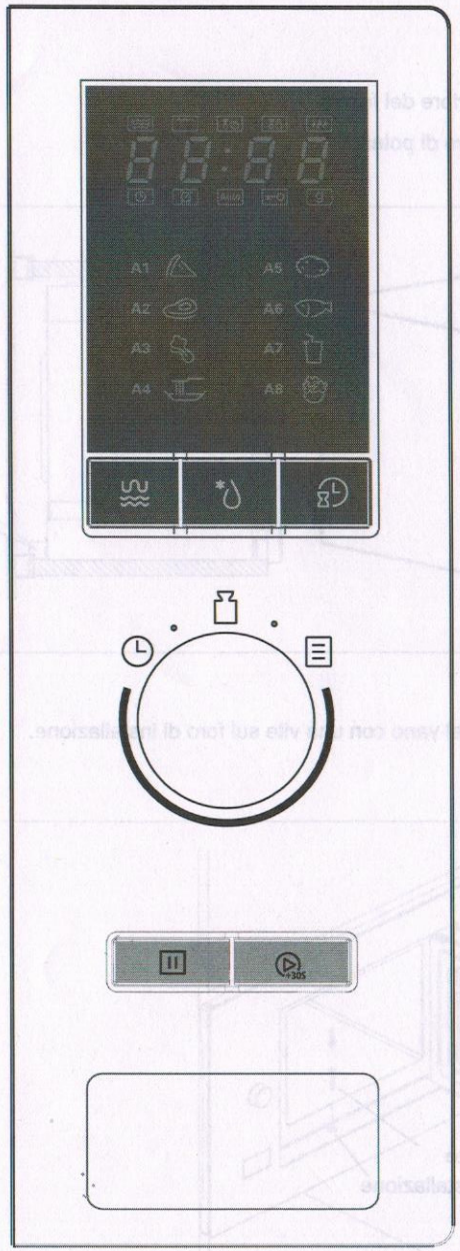

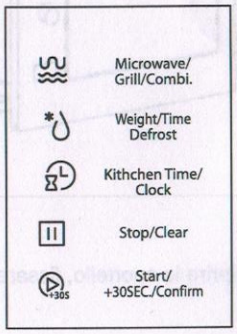

Istruzioni di utilizzo

1. Impostazione dell'orologio

Quando il microonde è fornito di corrente elettrica, sullo schermo apparirà "0:00", il segnale acustico suonerà una volta.

1) Premere "Kitchen Timer/Clock" due volte per selezionare la funzione orologio; le cifre delle ore si illumineranno.

2) Girare " " per impostare le cifre delle ore; il tempo di input dovrebbe essere compreso tra 0--23.

3) Premere "Kitchen Timer/Clock", le cifre dei minuti si illumineranno.

4) Girare " " per impostare le cifre dei minuti; il tempo di input dovrebbe essere compreso tra 0--59.

5) Premere "Kitchen Timer/Clock" per ultimare l'impostazione dell'orologio. ":" si illuminerà e l'orario si illuminerà.

Nota: 1) Se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando il forno è connesso alla rete elettrica.

2) Durante l'impostazione dell'orologio, se si preme "Stop/Clear", il forno tornerà automaticamente allo stato precedente.

2. Cucinare con il microonde

Premere "Micro./Grill/Combi." una volta, sullo schermo apparirà "P100". Premere "Micro./Grill/ Combi." ripetutamente o girare " " per scegliere la potenza desiderata e "P100", "P80" "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" o "C-2" appariranno sullo schermo per ogni volta che si preme. Poi premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare, e girare " " per impostare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00. Premere "Start/+30Sec./Confirm" nuovamente per iniziare la cottura.

Esempio: Se si desidera cuocere ad una potenza del microonde all'80% per 20 minuti, impostare il forno come indicato di seguito.

1) Premere "Micro./Grill/Combi." una volta, sullo schermo apparirà "P100".

2) Premere "Micro./Grill/Combi." ancora una volta o girare " " per selezionare 80% di potenza del microonde.

3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare, sullo schermo apparirà "P80".

4) Girare " " per regolare il tempo di cottura finché lo schermo indicherà "20:00".

5) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare la cottura.

Nota: la quantità di passi per la regolazione del tempo del cambio di codice è come descritta di seguito:

0---1 min : 5 secondi
1---5 min : 10 secondi
5---10 min : 30 secondi
10---30 min : 1 minuto
30---95 min : 5 minuti

"Micro./Grill/Combi." Ordine	Visualizzazione sul display	Potenza Microonde	Potenza Grill
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Cottura con grill o combinata

Premere "Micro./Grill/Combi." una volta, sullo schermo apparirà "P100". Premere "Micro./ Grill/ Combi." ripetutamente o girare " " per scegliere la potenza desiderata e "P100", "P80" , "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" o "C-2" appariranno sullo schermo per ogni volta che si preme. Poi premere "Start/+30Sec./Confirm"per confermare, e girare " " per impostare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00. Premere "Start/+ 30Sec/Confiim" nuovamente per iniziare la cottura.

Esempio: se si desidera usare il 55% della potenza del microonde e il 45% del grill (C-1) per cucinare per 10 minuti, operare con il forno secondo i passi seguenti.

1) Premere "Micro./Grill/Combi." una volta, sullo schermo apparirà "P100".
2) Premere "Micro./Grill/Combi." quattro volte o girare " " per scegliere la modalità combinata 1.
3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare, sullo schermo apparirà "C-1".
4) Girare " " per regolare il tempo di cottura finché lo schermo indicherà "10:00".
5) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare la cottura.

Nota: se a metà del tempo impostato, il forno suona due volte, questo rientra nella normalità. Per avere un migliore effetto grill sul cibo, suggeriamo di girare il cibo, chiudere lo sportello, e premere "Start/+30Sec./Confirm" per continuare la cottura. Se non ci sono altre operazioni, il forno continuerà la cottura.

4. Cottura veloce

1) In stato di attesa, premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare la cottura al 100% della potenza per 30 secondi, ogni volta che si ripete questa operazione il tempo di cottura aumenterà di 30 secondi, fino a un limite di 95 minuti.
2) In modalità cottura a microonde, grill, combinata o stato di scongelamento, ogni volta che si preme "Start/+30Sec./Confirm" si incrementa di 30 secondi il tempo di cottura.
3) In stato di attesa, girare " " verso sinistra per impostare il tempo di cottura con una potenza del microonde al 100%, quindi premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare la cottura.

5. Scongelamento basato sul peso

1) Premere "Weight/Time Defrost" una volta, sullo schermo del forno apparirà "dEF1".
2) Girare " " per selezionare il peso del prodotto da 100 a 2000 g.
3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare lo scongelamento.

6. Scongelamento basato sul tempo

1) Premere "Weight/Time Defrost" due volte, sullo schermo del forno apparirà "dEF2".
2) Girare " " per selezionare la durata dello scongelamento. Il tempo MAX è di 95 minuti.
3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare lo scongelamento. La potenza di scongelamento è P30. Non può essere modificata.

7. Kitchen Timer (Timer)

(1) Premere "Kitchen Timer/Clock" una volta, sullo schermo apparirà 00:00.

(2) Girare "  " per inserire il tempo corretto. (Il tempo massimo di cottura è 95 minuti).

(3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare le impostazioni.

(4) Al raggiungimento del tempo impostato, il segnale acustico suonerà 5 volte.

Se è stato impostato l'orologio (sistema orario a 24 ore), sullo schermo apparirà l'ora corrente.

Nota: Il tempo del Kitchen Timer è diverso dal sistema orario a 24 ore. Il Kitchen Timer è un timer.

8. Menu automatico

1) Girare "  " verso destra per scegliere il menu, e "A-1" fino a "A-8" apparirà sullo schermo, il quale significa pizza, carne, vegetali, pasta, patate, pesce, bevande e pop-corn.

2) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare.

3) Girare "  " per scegliere il peso prestabilito secondo la lista dei menu.

4) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare la cottura.

Esempio: se si vuole usare "Auto Menu" per cucinare 350 g di pesce.

1) Girare "  " in senso orario finché appare "A-6".

2) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare.

3) Girare "  " per selezionare il peso di pesce fino a che non appare "350".

4) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per iniziare la cottura.

La lista dei menu:

Menu	Peso	Schermo
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Vegetali	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50 g (con 450 ml acqua fredda)	50
	100g (con 800 ml acqua fredda)	100
A-5 Patate	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Pesce	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Bevande	1 bicchiere (120 ml)	1
	2 bicchieri (240 ml)	2
	3 bicchieri (360 ml)	3
A-8 Pop-corn	50 g	50
	100 g	100

9. Cottura a più fasi

Al massimo si possono impostare due fasi di cottura. Durante la cottura a più fasi, se una delle due è lo scongelamento, allora questo dovrebbe essere impostato come primo.

Esempio: se si vuole scongelare del cibo per 5 minuti e poi cucinare con la potenza del microonde all'80% per 7 minuti, operare come di seguito:

1) Premere "Weight/Time Defrost" due volte, sullo schermo del forno apparirà "dEF2".

2) Girare " " per selezionare il tempo di scongelamento fino a che non appare "5:00" sullo schermo.

3) Premere "Micro./Grill/Combi." una volta, sullo schermo apparirà "P100".

4) Premere "Micro./Grill/Combi." ancora una volta o girare " " per selezionare 80% di potenza del microonde.

5) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare, sullo schermo apparirà "P80".

6) Girare " " per sistemare il tempo di cottura finché sullo schermo apparirà "7:00".

7) Premere " Start/+30Sec./Confirm" per iniziare la cottura, il segnale acustico suonerà una volta per la prima fase, il tempo di scongelamento inizia a scalare. Il segnale acustico si attiverà di nuovo quando inizia la seconda fase. Quando la cottura è ultimata, il segnale acustico suonerà cinque volte.

10. Funzione informativa

(1) Durante i processi di cottura a microonde, grill e combinata, premere "Micro./Grill/Combi.", e la potenza attuale verrà mostrata sullo schermo per 3 secondi. Dopo 3 secondi, il forno tornerà allo stato precedente.

(2) Durante il processo di cottura, premere "Kitchen Timer/Clock" per sapere l'ora, che apparirà sullo schermo per 3 secondi.

11. Funzione di blocco di sicurezza per bambini

Blocco: In stato d'attesa, premere "Stop/Clear" per 3 secondi, seguirà un lungo beep, per indicare che si sta accedendo alla funzione di blocco per bambini. ⊸ si illuminerà e sullo schermo apparirà l'ora corrente se questa è stata precedentemente impostata, altrimenti si accenderà "[- -]".

Fine del blocco: Durante lo stadio di blocco, premere "Stop/Clear" per 3 secondi, seguirà un lungo beep per indicare la fine del blocco.

Ricerca dei guasti

Normale	
Il forno a microonde interferisce con la ricezione della TV	La ricezione di TV e radio potrebbe subire delle interferenze se si sta usando il microonde. È simile all'interferenza di altri piccoli elettrodomestici, come il mixer, l'aspirapolvere o il ventilatore elettrico. Ciò rientra nella normalità.
Luce soffusa nel forno	Durante processi di cottura a bassa energia, la luce del forno potrebbe risultare leggermente soffusa. Ciò rientra nella normalità.
Vapore che si accumula sullo sportello, aria calda che fuoriesce dalle ventole	Durante la cottura, è possibile che del vapore venga prodotto da del cibo. La maggior parte del vapore sarà disperso dalle ventole. Una parte si può accumulare sulla parte più fredda del forno, cioè lo sportello. Ciò rientra nella normalità.
Il forno viene avviato accidentalmente senza cibo all'interno.	È vietato azionare il forno senza che all'interno ci sia del cibo. Ciò è molto pericoloso.

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il forno non si avvia.	(1) Presa di corrente non inserita correttamente.	Scollegare del tutto. Ricollegare dopo 10 secondi.
	(2) Il fusibile salta o si aziona l'interruttore automatico.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico (far riparare da personale professionista della nostra compagnia)
	(3) Problemi con la presa a muro.	Provare la presa con altri prodotti elettrici.
Il forno non scalda.	(4) Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere correttamente lo sportello.



In accordo alla direttiva WEEE (RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), dati rifiuti dovrebbero essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro si verifica la necessità di smaltire questo prodotto, si prega di NON gettarlo nei rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta WEEE, se presenti.

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: 7151010

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	7151010
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	900 W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø 315 mm
External Dimensions:	595X400X388mm
Net Weight:	Approx. 18.5 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

16.Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

17.The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

18.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-farm houses;
-bed and breakfast type environments.

19.The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

22. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)

23. The microwave oven is intended to be used built-in.

24. Steam cleaner is not to be used.

25. Surface of a storage drawer can get hot.

26. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

27. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

28. WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)

30. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:


Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

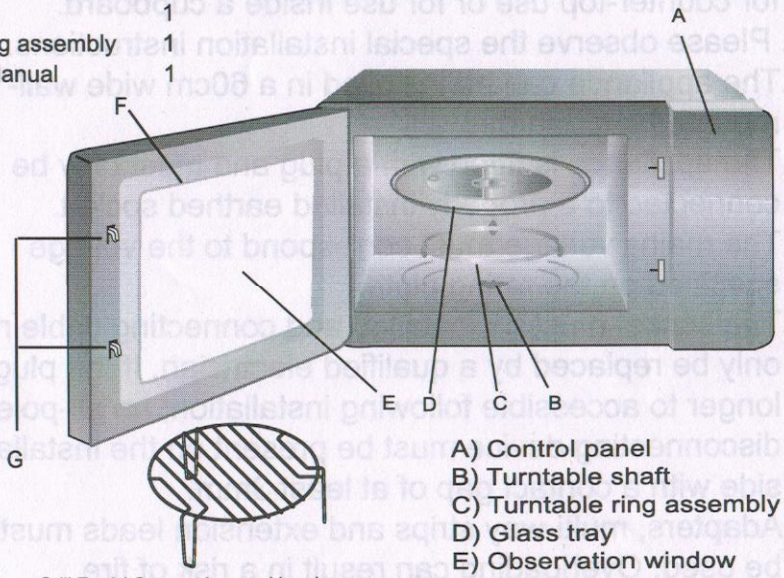

Grill Rack(Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

Turntable Installation

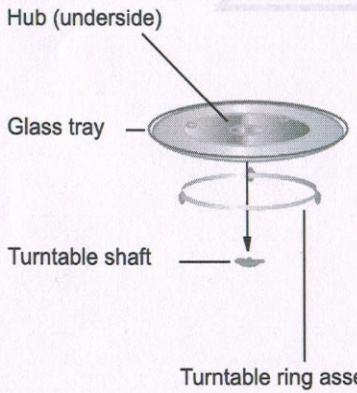

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



EN

Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations.

If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above. Specific gap size could be referenced by the diagrams.

Minimum installation height: 85 cm.


Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note:


Do not trap or bend the power cable.

Screw

Mounting Plate

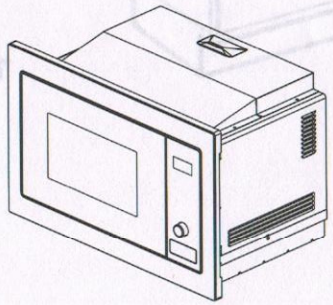


A. Built-in furniture

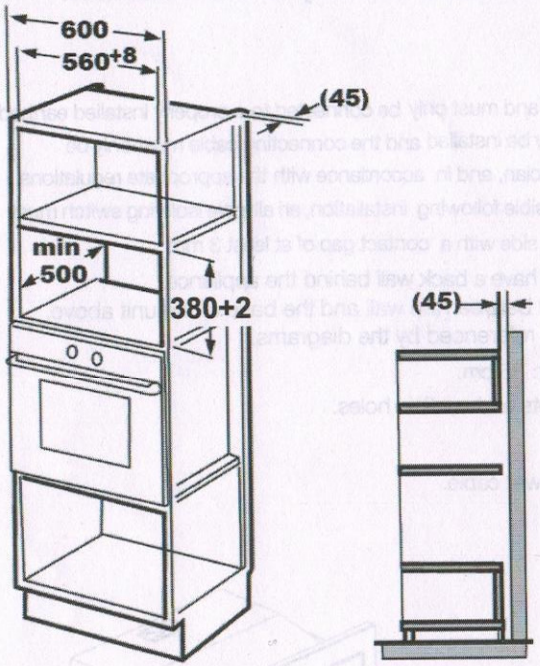


B.Prepare the cabinet


1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE , put the template on the bottom plane of cabinet.

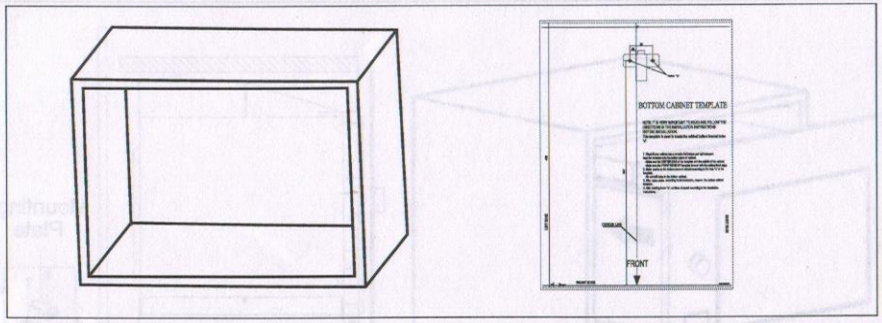

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks"a" of the template

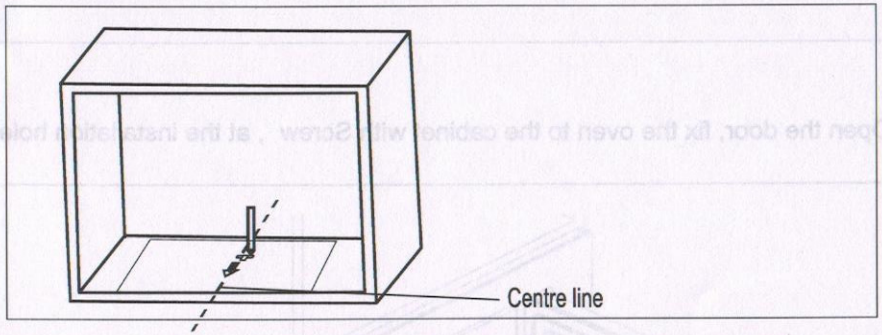


3. Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw.

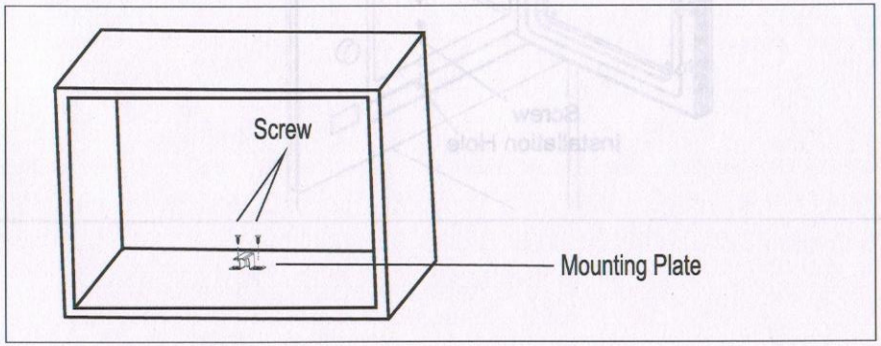


C.Install the oven

4. Install the oven to the cabinet


- Make sure the back of the oven is locked by mounting plate .
- Do not trap or kink the power cord.

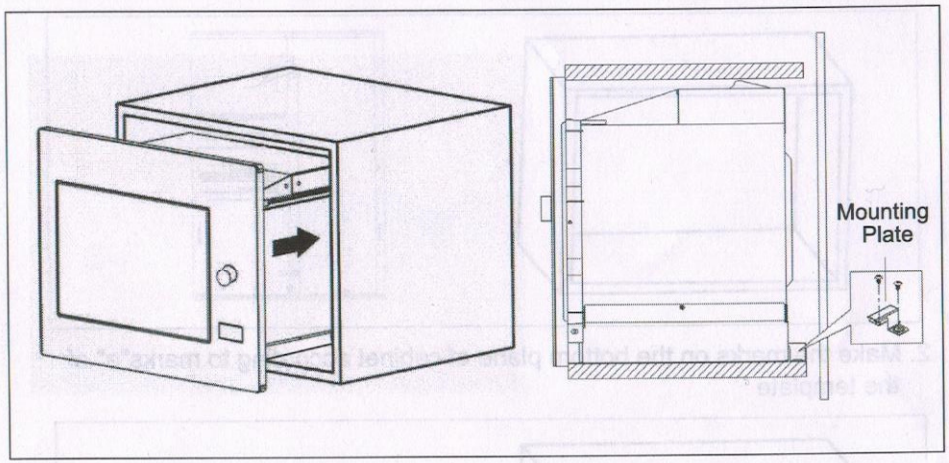

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw , at the installation hole.

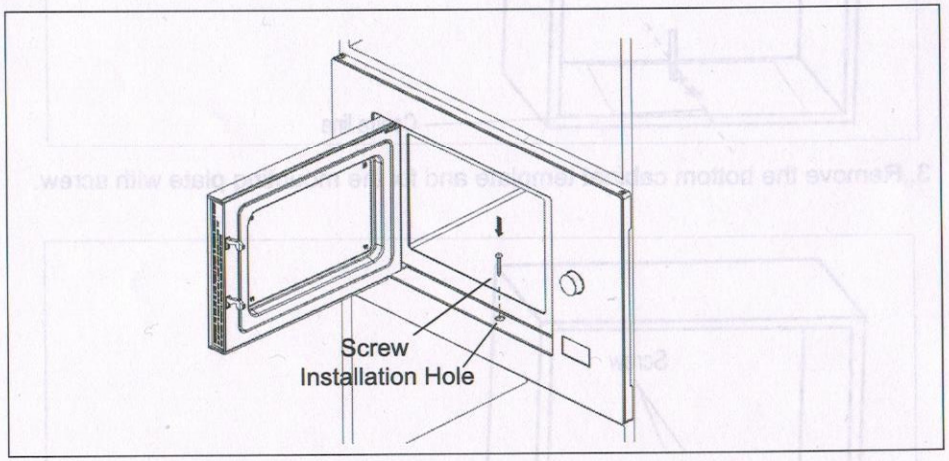

EN

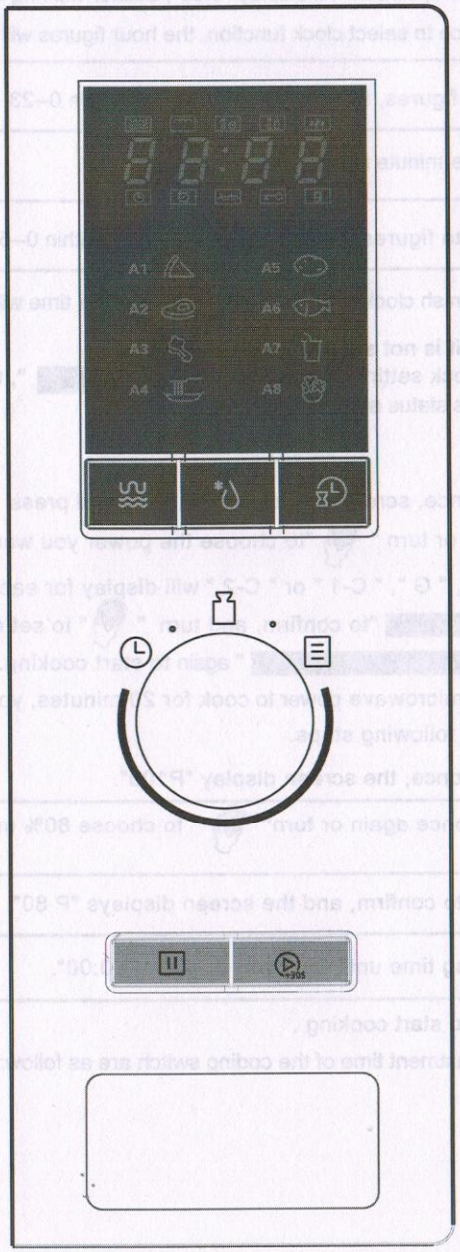

Operation Instructions

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, screen will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " Kitchen Timer/Clock " twice to select clock function, the hour figures will flash.

2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " Kitchen Timer/Clock ", the minute figures will flash.

4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press " Kitchen Timer/Clock " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note: 1)The clock will not work if it is not set when powered.
2) During the process of clock setting, if you press " Stop/Clear ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press " Microwave/Grill/Combi. " once, screen will display"P100", and press " Microwave/Grill/Combi. " repeatedly or turn "  "to choose the power you want, and "P100", "P80", "P50","P30","P10" , " G ", " C-1 " or " C-2 " will display for each added press. Then press " Start/+30Sec./Confirm "to confirm, and turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " Micro wave/Grill/Combi. " once, the screen display "P100".

2) Press " Micro wave/Grill/Combi. " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking .

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1	min	: 5 seconds
1---5	min	: 10 seconds
5---10	min	: 30 seconds
10---30	min	: 1 minute
30---95	min	: 5 minutes

3. Grill or Combi. Cooking

Press " Micro wave/Grill/Combi. " once, the screen will display"P100",and press " Micro wave/Grill/Combi. " repeatedly or turn the "  " to choose the power you want, and "P100","P80" ,"P50" ,"P30" ,"P10" ,"G" ,"C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press " Start/+30Sec./Confirm "to confirm, and turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " Microwave/Grill/Combi. " once, the screen display "P100".

2) Press " Microwave/Grill/Combi. " repeatedly or turn "  " to choose combi. 1 mode.

3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "C-1".

4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking .

Note: If half the grill time pass es, the oven sounds twice , and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Quick Start

1) In waiting state, Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.

2) In microwave, grill or combination cooking or time defrost state, each press of " Start/+30Sec./Confirm " can increase 30 seconds of cooking time.

3) In waiting state, turn "  " left to set cooking time with 100% microwave power, then press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

5. Defrost By Weight

1) Press " Weight /Time Defrost " once, and the oven will display "dEF1".

2) Turn "  " to select the weight of food from 100 to 2000 g.

3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start defrosting.

6. Defrost By Time

1) Press " Weight/Time Defrost " twice, and the oven will display "dEF2".

2) Turn " " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.

3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start defrosting.The defrost power is P30 , and it will not be changed.

7. Kitchen Timer

(1) Press " Kitchen Timer/Clock " once, the screen will display 00:00.

(2) Turn " " to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)

(3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.

(4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

If the clock be set(24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system,Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

1) Turn " " right to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display, which means pizza,meat, vegetable,pasta, potato, fish,beverage and popcorn.

2) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.

3) Turn " " to choose the default weight as the menu chart.

4) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

1) Turn " " clockwise till "A-6" display.

2) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.

3) Turn " " to select the weight of fish till "350" display.

4) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Meat	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Vegetable	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50g(with 450 ml cold water)	50
	100g(with 800 ml cold water)	100
A-5 Potato	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Fish	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Beverage	1 cup(120 ml)	1
	2 cups(240 ml)	2
	3 cups(360ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

9. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section automatically.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

1) Press " Weight /Time Defrost " twice, and the oven will display "dEF2".

2) Turn "  " to select the defrost time till "5:00" display.

3) Press " Microwave/Grill/Combi. " once, the screen display "P100".

4) Press " Microwave/Grill/Combi. " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "P 80".

6) Turn "  " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

7) Press "Start/+30Sec./Confirm" to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

(1) In states of microwave,grill and combination cooking, press " Microwave/Grill/Combi. ", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;

(2) In cooking state, press " Kitchen Timer/Clock " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " Stop/Clear " for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the current time will diplay if the time has been set, otherwise, the screen will display "C : :J".

Lock quitting: In locked state, press " Stop/Clear " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

EN

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.